

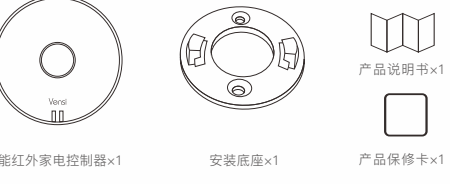
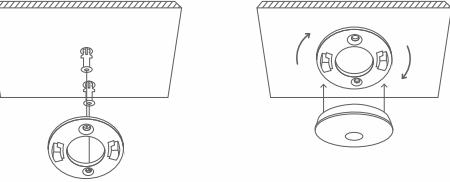






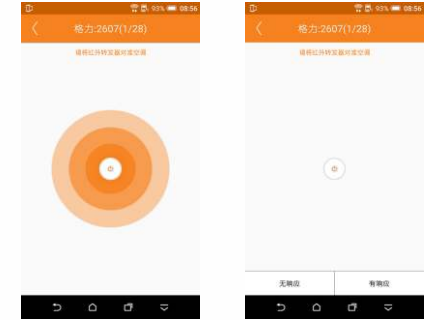
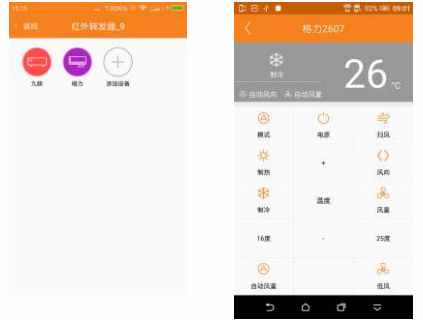


# 智能红外家电控制器产品说明书

<p>Vensi 威士丹利 智能 Vensi Intelligent</p> <p>智能红外家电控制器</p> <p>产品说明书</p> <p>智能家居系统</p>	<p>Vensi</p>  <p>一. 产品介绍:</p> <p>智能红外家电控制器是一款将ZigBee和红外技术结合的ZigBee转红外设备, 可将所有红外家电囊括其中, 不需对家电进行任何修改, 将ZigBee转换为红外来对家电进行控制, 其简单易操作的控制界面, 全面的码库, 个性化的学习功能, 轻松的掌控所有家电。红外转发器基于最新的HA协议, 可加入智能家居网关中实现所有家电的智能化。</p> <p>-1-</p>	<p>Vensi</p>  <p>二. 技术参数:</p> <p>工作电压电流: DC5V 150mA 工作频段: 2405M-2480MHZ 无障碍通讯距离: 200m 无障碍组网距离: 100m 接收灵敏度: -97dBm 最大发射功率: 4dBm 外观尺寸: 110mm*32mm (R+H)</p> <p>-2-</p>	<p>Vensi</p> <p>三. 官方标配:</p>  <p>智能红外家电控制器x1 安装底座x1 产品说明书x1 产品保修卡x1</p> <p>温馨提示: 如发现配件不齐全, 或者在使用过程中有遗失请及时与我司联系索取!</p> <p>-3-</p>	<p>Vensi</p> <p>四. 安装指南:</p> <p>先通过底座在墙上预定位置, 找出安装孔位置, 并在墙上做好标记, 用电话 (Φ4mm) 打孔, 装入膨胀管, 用自攻螺丝将底座固定在墙上。</p>  <p>将底座上的安装凸台对准主体上的安装槽, 卡入后顺时针旋转, 随用力卡到位即可。把USB电源线插上USB口, 即可完成安装。</p> <p>-4-</p>	<p>Vensi</p> <p>五. 入网指南:</p> <p>红外转发器安装完成, 对开关上电</p>  <p>扫描下载 威士丹利智能APP4.0 (苹果/安卓通用)</p> <p>ZigBee网关上电开启并保证手机与网关在同一局域网内手机APP点击添加设备设备自动搜网至入网成功手机APP成功搜索出设备并添加</p> <p>智能zigbee4.0网关</p> <p>-5-</p>	<p>Vensi</p> <p>六. 入网设置:</p> <p>设备入网</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>手机APP点击添加设备</li> <li>设备: 自动搜网至入网成功。</li> <li>成功入网标志: 手机APP成功搜索出设备, 不停闪烁的指示灯熄灭</li> </ol> <p>①用手机登录Vensi智能APP进入主界面, 点击右上角的+号按钮图1, 选择添加设备图2。</p>  <p>图1 图2</p> <p>-6-</p>	 <p>扫码关注公众号</p> <p>广州市威士丹利智能科技有限公司 Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd 广州市黄埔区科学大道18号广州芯大厦8楼 全国服务热线: 400-688-4238</p>																
<p>②在选择设备列表里面选择情景开关图3, 在设备入网界面点击下一步进行添加智能情景开关图4。</p>  <p>图3 图4</p> <p>-7-</p>	<p>Vensi</p> <p>③在添加界面等待数秒图5, 直至红外转发器上的双色灯消失。红外转发器退出添加界面图6, 可对添加进来的红外转发器进行修改设备的名称, 归属房间设置, 是否在首页“管家”显示。(若无法添加设备, 请复位红外转发器, 继续添加, 直至设备添加成功。)</p>  <p>图5 图6</p> <p>退出网络 在手机APP中删除该设备, 即断开网络连接。 ⚠️ 注意事项: 设备只能加入1个控制终端的ZigBee网络, 如需更换, 必须退出原网络才能重新加入网络。</p> <p>复位键操作: 长按复位键5秒以上 复位现象: 设备会重新启动, 指示灯闪烁 复位效果: 设备离开已加入的网络</p> <p>-8-</p>	<p>Vensi</p> <p>七. 操作说明:</p>  <p>1. 选择设备类型 2. 选择设备品牌</p> <p>-9-</p>	<p>Vensi</p>  <p>3. 自动发送指令, 判断设备是否有响应 4. 点击无反应, 则切换下一个; 点击有反应, 则保存设备并退出</p> <p>-10-</p>	<p>Vensi</p>  <p>5. 此时可以看到设备图标 6. 空调类界面</p> <p>-11-</p>	<p>Vensi</p> <p>八. 保修说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>产品质量问题, 一个月内可免费更换同型号产品;</li> <li>本公司产品实行免费保修一年 (外观部件及个人使用不当造成的损坏除外), 终身维护;</li> </ol> <p>以下情况恕不在免费保修范围:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>由非授权维护中心拆解或维修过的机器;</li> <li>由于火灾、水灾、雷击等自然灾害造成的损坏;</li> <li>由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏;</li> <li>不按照产品使用说明书的额定参数 (电压等) 使用引起的产品故障 (外壳不在保修范围内)。</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>合格证</b></p> <p>检验日期: _____ 检验员: _____ 本产品经严格检验符合标准, 准予销售</p> </div> <p>-12-</p>	<p>Vensi</p> <p>保修卡</p> <p>个人信息</p> <p>用户姓名 _____ 电话 _____</p> <p>通讯地址 _____ 省 (自治区、直辖市) _____ 市 (县) _____</p> <p>邮箱 _____</p> <p>产品型号 _____ 编号 _____</p> <p>购买地方 _____ 购买日期 _____</p> <p>维修网点 _____ 发票号码 _____</p> <p>保修记录</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>维修内容</th> <th>维修签名</th> <th>用户签名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>-13-</p>	日期	维修内容	维修签名	用户签名													<p>Vensi</p> <p>九. 常见问题:</p> <p>Q1: 设备加入ZigBee网络失败</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>查看设备是否在网关有效通信距离内, 或隔着较厚的墙体障碍物。</li> <li>设备加入网络需要些时间, 若相隔时间太久 (超过10min) 仍不成功, 请重复入网操作。</li> </ol> <p>Q2: 设备在中控操作控制失败</p> <p>查看设备是否在线, 若处于离线状态, 确认设备是否断电或接触不良, 若接线正常, 可能是设备通信出现问题, 将设备进行复位操作, 中控设备重新允许入网。</p> <p>十. 注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本产品需自配电源适配器, 可使用手机电源适配器 (DV5V1A) 作为电源, 严禁使用其他不匹配电源适配器, 以防因电压过大造成电路板损坏;</li> <li>本产品为无线通讯, 请勿将天线放置在金属盒内工作, 以防信号被屏蔽。</li> <li>周围环境温度范围为-35℃至+70℃;</li> <li>避免在化学或可燃气体, 饱和蒸汽, 长时间高度潮湿或其他异常环境下使用;</li> <li>应安装在无显著震动, 无冲击振动和没有雨雪侵袭的地方, 且介质中无足以腐蚀性金属和破坏绝缘的气体粉尘, 更无爆炸危险。</li> </ol> <p>-14-</p>
日期	维修内容	维修签名	用户签名																				

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、折页折法, 折叠后尺寸为75x75mm