

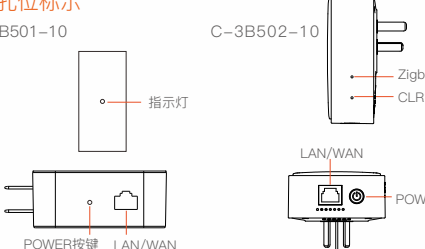
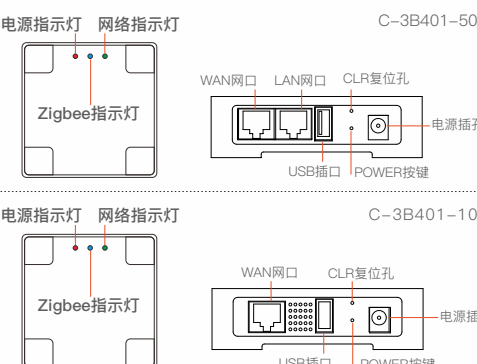
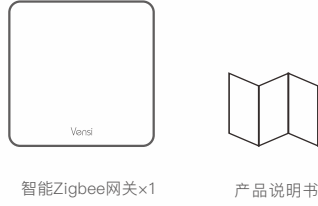

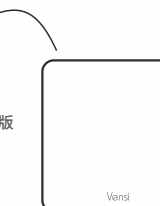

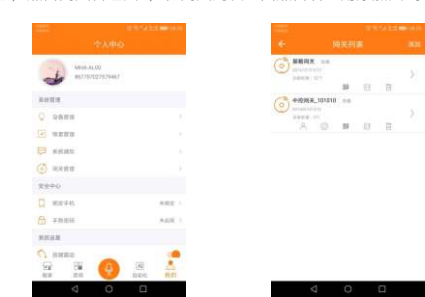
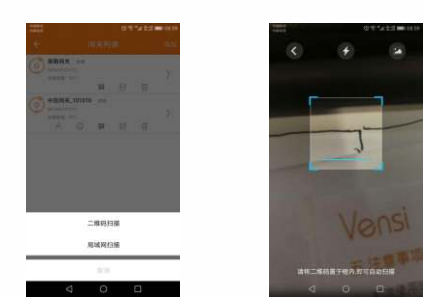
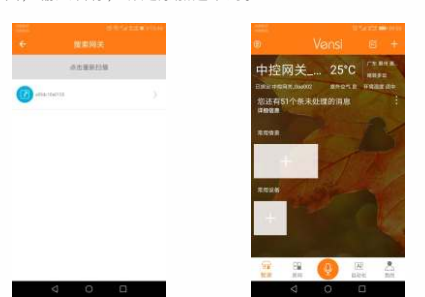
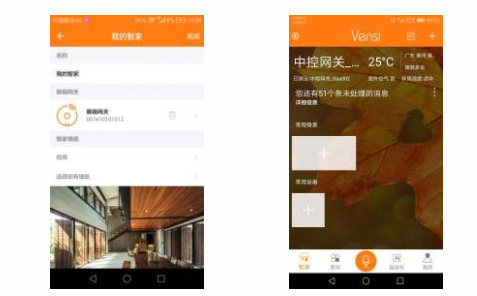


Zigbee智能网关-说明书

 <p>Zigbee智能网关 产品说明书 智能家居系统</p>	<p>Vensi</p> <p>一.产品介绍</p> <p>这一系列智能家居中控网关，基于最新的ZigBee HA协议,该设备可与ZigBee灯控开关、插座、传感、门锁、窗帘、WiFi摄像头等产品进行无线接入，提供强大的无线控制与监控功能，用户可以通过智能APP进行远程控制与监控。</p>  <p>智能家居中控网关 C-3B501-10 智能家居中控网关(语音) C-3B502-10 智能家居中控网关 C-3B401-50 智能家居中控网关(语音) C-3B401-10</p>	<p>Vensi</p> <p>二.技术参数</p> <p>工作电压: 5V 最大发射功率: 20dbm 工作电流: 200mA 无线信道: 2.4GHz 工作频段: 2405MHz~2480MHz 材质: PC+ABS 无障碍通讯距离: 600M 工作温度: 0~40°C 无障碍组网距离: 300M 工作湿度: 10%~90%RH 接受灵敏度: -92dbm</p> <p>三.孔位标示</p>  <p>C-3B501-10 C-3B502-10</p>	<p>Vensi</p>  <p>C-3B401-50 C-3B401-10</p> <p>电源指示灯 网络指示灯 Zigbee指示灯</p> <p>Zigbee入网孔: 短按，网关打开设备搜索入网。 CLR 复位孔: 长按5秒，设备恢复出厂默认状态。 POWER 按键: 长按5秒，清除用户信息，用户可重新绑定。</p>	<p>Vensi</p> <p>复位键操作: 长按复位键5秒以上 复位现象: 设备会重新启动，绿色指示灯闪烁 复位效果: 设备离开已加入的网络</p> <p>四.官方标配</p>  <p>智能Zigbee网关x1 产品说明书x1</p> <p>温馨提示: 如发现配件不齐全，或者在使用过程中有遗失请及时与我司联系索取!</p>	<p>Vensi</p> <p>五.入网指南</p>  <p>扫描下方二维码下载Vensi智能APP4.0版 (苹果/安卓通用)</p>  <p>Zigbee网关上电开启 并保证APP与网关在同一局域网内</p>	<p>Vensi</p> <p>六.入网设置</p> <p>设备入网</p> <ol style="list-style-type: none"> 手机APP点击添加网关。 网关: 自动搜网至入网成功。 成功入网标志: 手机APP成功搜索出网关,不停闪烁的绿色指示灯熄灭。 <p>退出网络</p> <p>在手机APP中删除该设备，即断开网络连接。</p> <p>注意事项: 设备只能加入1个控制终端的Zigbee网络，如需更换，必须退出原网络才能重新加入网络。</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备操控: 可通过网关对多个设备控制; 远程控制: 可通过手机APP来控制; 联动控制: 与其他产品做联动 	 <p>扫码关注公众号</p> <p>广州市威士丹利智能科技有限公司 Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd 广州市黄埔区科学大道18号广州志大厦8楼 全国服务热线: 400-688-4238</p>																
<p>Vensi</p> <p>4、对智能网关通电联网，并确认该网关未被绑定，可直接入网。若网关已经被绑定，先对网关进行复位。长按复位键5秒以上，ZigBee指示灯和网络指示灯停止闪烁，等待几秒网关重新启动，复位完成。在个人中心，点击网关管理图1，在网关列表里面点击右上角添加图2。</p>  <p>图1 图2</p>	<p>Vensi</p> <p>5、添加网关有两种方式，二维码扫描/局域网扫描图3，二维码扫描是直接扫描网关正面的二维码，即可添加网关或者是局域网扫描图4。</p>  <p>图3 图4</p>	<p>Vensi</p> <p>6、局域网扫描是点击局域网扫描直接扫描到网关点击添加就可以图5（局域网扫描添加网关时手机应与网关在同一局域网下）点击主界面“管家”点击左上角的“我的管家”图6，进入我的管家界面，输入名称，绑定添加进来的。</p>  <p>图5 图6</p>	<p>Vensi</p> <p>7、选择壁纸图7，点击完成图8。</p>  <p>图7 图8</p>	<p>Vensi</p> <p>七.保修说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 产品质量问题，一个月内可免费更换同型号产品； 本公司产品实行免费保修一年（外观部件及个人使用不当造成的损坏除外），终身维护； <p>以下情况恕不在免费保修范围：</p> <ol style="list-style-type: none"> 由非授权维护中心拆解或维修过的机器； 由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏； 由于坠落、挤压、浸水、受潮及他人人为造成的损坏； 不按照产品使用说明书的额定参数（电压等）使用引起的产品故障（外壳不在保修范围内）。 	<p>Vensi</p> <p>Q1:设备加入ZigBee网络失败</p> <ol style="list-style-type: none"> 查看设备是否在网关有效通信距离内，或隔着较厚的墙体障碍物。 设备加入网络需要些时间，若相隔时间太久（超过10min）仍不成功，请重新入网操作。 <p>Q2:设备在中控操作控制失败</p> <p>查看设备是否在线。若处于离线状态,确认设备是否断电或接触不良。若接线正常，可能是设备通信出现问题，将设备进行复位操作，中控设备重新允许入网。</p> <p>Q3:网关无法添加</p> <ol style="list-style-type: none"> 指示灯是否亮的。若不亮，请确认线路是否联通的，是否停电。 指示灯亮的，复位后，指示灯是否有相应改变。若指示灯没有相应反应，尝试重启。 复位后，指示灯有反应，请查看下手机是否与网关同一局域网内。 若网关网络正常，线路正常，再判断网关是否坏了。若网关坏了，请联系客服。 	<p>Vensi</p> <p>八.注意事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 初次使用时，请仔细阅读本产品说明书后进行安装。 本产品应安装在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时，用细布擦干即可，不得使用带腐蚀性的清洁剂及其他化学溶剂。 包装成箱的产品，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存。堆放高度不能超过十层，仓库温度-10°C~+40°C，湿度<75%。 避免雨、雪、猛力撞击等。 <p>九.温馨提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备绑定后，不能再被其他账号绑定 第一个添加设备账号为管理账号，对设备使用和管理 将设备解绑后，才能再次被其他账号添加绑定 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>合格证 检验日期: _____ 检验员: _____ 本产品经严格检验合格标准，准予销售</p> </div>	<p>Vensi</p> <p>保修卡</p> <p>个人信息</p> <p>用户姓名 _____ 电话 _____ 通讯地址 _____ 省(自治区、直辖市) _____ 市(县) _____ 邮箱 _____ 产品型号 _____ 编号 _____ 购买地方 _____ 购买日期 _____ 维修网点 _____ 发票号码 _____</p> <p>保修记录</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>维修内容</th> <th>维修签名</th> <th>用户签名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	日期	维修内容	维修签名	用户签名												
日期	维修内容	维修签名	用户签名																				

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、折页折法, 折叠后尺寸为75x81mm